TUTKUN KARDEŞLER TARIM MAK.
ÜRÜN. OTO. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Akşehir OSB 5. Sk. No: 20 Akşehir / KONYA
Tel: 0 850 532 44 99
Akşehir V.D. 8720553757 Tic. Sic. No: 4175
Mersis No: 0872055375700010

info@tutkunkardesler.com

www.tutkuntarim.com

PANDA

$3m^3$ – $4m^3$ DİKEY YEM KARMA MAKİNASI

KULLANMA KILAVUZU

İÇİNDEKİLER

TANITIM **2**

MAKİNA TEKNİK ÖZELLİKLERİ **2**

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR **3**

MAKİNANIN KULLANIM ÖNERİLERİ **3**

MAKİNA ÇALIŞMA AYARLARI **4**

Boşaltma Kapağı ve İletim Bandının Kullanımı **4**

MAKİNANIN BAKIM TALİMATI **5**

YILLIK BAKIM TALİMATI **5**

GARANTİ ŞARTLARI **5**

TANITIM

Öncelikle firmamız **TUTKUN TARIM** ‘ı tercih ettiğiniz için teşekkür eder, makinemizin size uzun yıllar verimli ve ekonomik bir kullanım sağlamasını dileriz.

Panda 3 m³ - 4 m³ Dikey Yem Karma Makinesi, süt ve besi çiftlikleri için özel olarak tasarlanmıştır. Dikey helezon sistemi sayesinde sap, yonca, yulaf gibi otları ve balya paketlerini kolayca parçalayarak traktörünüzü zorlamadan kısa sürede işlem yapar. İlave edilen silaj, pancar küspesi ve fenni yemlerle mükemmel homojen bir karışım sağlar.

Makinemiz, elektronik tartı sistemi, hidrolik yükleme kepçesi ve bağımsız hidrolik yağ tankı gibi opsiyonel özelliklerle çiftliğinizin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunar.

Güvenli ve verimli bir kullanım için kullanım kılavuzunu dikkatlice incelemenizi tavsiye ederiz. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.

MAKİNA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	PANDA 3 m³ (Şaftlı)	PANDA 3 m³ (Elektrikli)	PANDA 4 m³ (Şaftlı)	PANDA 4 m³ (Elektrikli)
Kapasite	3m³	3m³	4m³	4m³
Uzunluk	3300 mm	3300 mm	3600 mm	3600 mm
Genişlik	1750 mm	1750 mm	2000 mm	2000 mm
Yükseklik	2200 mm	2200 mm	2400 mm	2400 mm
Güç	50 HP	11 kW (380V)	50 HP	11 kW (380V)
Bıçak Sayısı	5	5	5	5
Lastik Boyutu	195/65 R15	195/65 R15	195/65 R15	195/65 R15
Ağırlık	1320 kg	1320 kg	1850 kg	1850 kg
Tartı Sistemleri	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel
Kepçe	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel	Opsiyonel

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Makinayı kullanmadan önce çevresini kontrol et ve güvenli olduğundan emin ol.
2. Makina traktöre ve elektrik kaynağına bağlı iken karıştırıcı içine girmeyiniz.
3. Makinayı yem karmak ve dağıtmaktan başka bir maksat için kullanmayınız.
4. Makina üzerine yapıştırılmış olan uyarı işaretlerine zarar vermeyiniz.
5. Makina çalışır durumda iken herhangi bir tamirat veya bakım yapmayınız.
6. Dönen aksamların arasına ve altına elinizi ve ayağınızı uzatmayınız.
7. Makina çalışırken uzak durunuz.
8. Acil durumlarda traktörü stop edin ve elektriği kesin.
9. Sıkışma durumunda herhangi bir müdahaleden önce makina durdurulmalıdır.
10. Koruyucu muhafazayı takmadan makinayı çalıştırmayınız.

NOT: GÜVENLİK ÖNLEMLERİ MAKİNA ÜZERİNDE BULUNMAKTADIR.

MAKİNANIN KULLANIM ÖNERİLERİ

1. Bu makina sadece yem karma ve dağıtma işleminde kullanılır. Başka amaçlar için kullanımda oluşabilecek her türlü olumsuz durum firmamızın sorumluluğu dışındadır.
2. Makinaya yükleme arkada bulunan kepçe ile yapılmalıdır. (Makinanın arkasında bulunan hidrolik kepçe makinanın yan yüzeyinde bulunan kollar sayesinde hareket ettirilir).
3. Yem yükleme işlemi bittikten sonra makine boşaltma kapağı kapalı vaziyette en az 10 dk karıştırılmalıdır.
4. Parçalama ve karıştırma işlemi bittikten sonra kullanıcı boşaltma kapağını açar ve iletici bantı çalıştırır.

UYARI 1: Yemin içinde yabancı madde olmamasına dikkat ediniz!

UYARI 2: Uygulamalarda makinayı çalıştırmadan önce makine çevresinde çocuk ve hayvan olmamasına dikkat ediniz ve makinayı emin olduktan sonra çalıştırınız.

UYARI 3: Traktör kuyruk mili devrinin 540 d/dak. Olmasına dikkat ediniz. (Elektrikli makinalarda dönme yönü ok işareti yönünde olmalıdır.)

MAKİNA ÇALIŞMA AYARLARI

Boşaltma Kapağı ve İletim Bandının Kullanımı

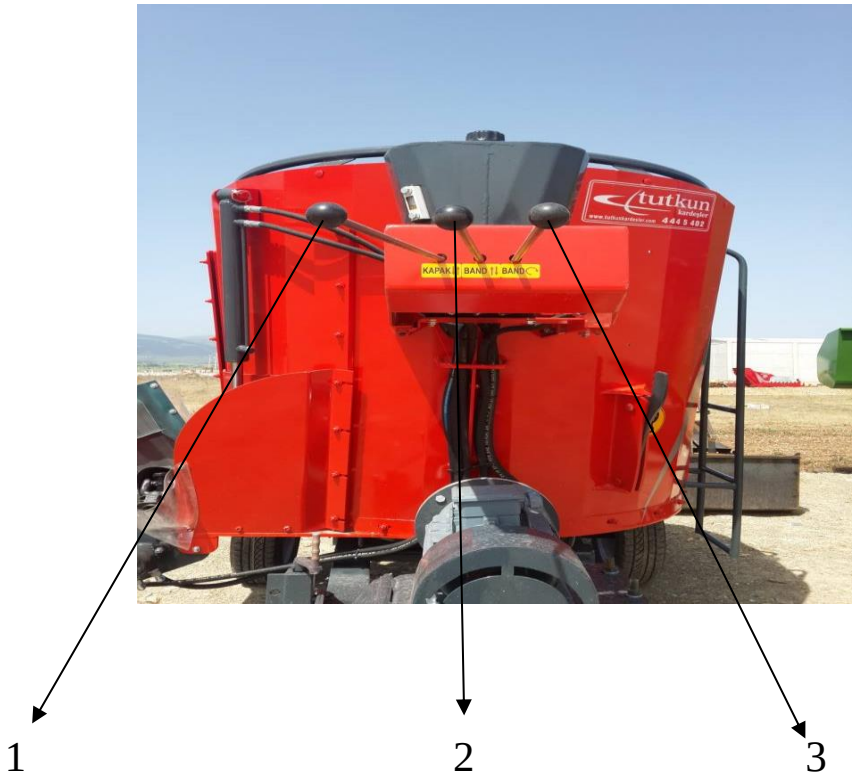

Resimde görüldüğü üzere boşaltma kapağını ve iletim bandını kullanmak üzere üç adet kol bulunmaktadır.

1 numaralı kapak kolunun yukarı aşağı hareketiyle boşaltma kapağı açılır ve kapanır.

2 numaralı kol olan bant koluyla ise iletim bandının hareketi sağlanır.

Son kol olan 3 numaralı bant koluyla ise iletim bandının hareket yönünü değiştirmeye yarar.

MAKİNANIN BAKIM TALİMATI

GÜNLÜK BAKIM TALİMATI

1. Lastik basınçları,
2. Hidrolik bağlantılar,
3. Bağlantı pim ve cıvataları kontrol edilmeli ve gresörlüklere yağ basılmalıdır.
4. Şanzımana OIL 140, hidrolik aksama 37 veya 10 numaralı yağ ilave ediniz.

YILLIK BAKIM TALİMATI

1. Her çalışma sonunda makinanın genel temizliğini yapınız.
2. Makinanın bütün parçalarını kontrol ediniz. Hasar görmüş, aşınmış veya kullanılamaz parçalar varsa mutlaka değiştiriniz.
3. Makinayı kapalı, güvenli bir yerde muhafaza ediniz.

GARANTİ ŞARTLARI

Garanti Süresi:
Makinanın garanti süresi, teslim tarihinden itibaren başlar ve **2 yıl** geçerlidir.

Garanti Kapsamı:

Makinanın tüm parçaları, firmamız tarafından garanti kapsamındadır.

Tamir Süresi:

Garanti süresi içinde oluşan arızalarda, tamir süresi garanti süresine eklenir. Tamir süresi en fazla **30 iş günüdür**. Bu süre, arızanın yetkili servise veya yetkili birimlere bildirildiği tarihte başlar.

Ücretsiz Tamir:
Garanti süresi içinde, malzeme, işçilik ya da montaj hatalarından kaynaklanan arızaların tamirinde işçilik, yedek parça veya başka bir masraf talep edilmez.

Değişim veya İade Hakkı:

Tüketici, aşağıdaki durumlarda makinenin ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya aynı oranda indirim talep edebilir:

- Aynı arızanın bir yıl içinde ikiden fazla tekrarlanması,
- Farklı arızaların dörtten fazla oluşması,
- Garanti süresi içinde toplamda altıdan fazla farklı arıza meydana gelmesi,
- Tamir için belirlenen azami sürenin aşılması,
- Yetkili birimlerce düzenlenen raporla, arızanın tamir edilemeyeceğinin belirlenmesi.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar:

Kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.